

# CENTEK®



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАНИКЮРНЫЙ НАБОР  
**СТ-2189**

**МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН**

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

- 1. Меры безопасности**
- 2. Комплектность**
- 3. Порядок работы**
- 4. Уход за прибором**
- 5. Технические характеристики**
- 6. Защита окружающей среды, утилизация прибора**
- 7. Информация о сертификации, гарантийные обязательства**
- 8. Информация о производителе, импортере**

**Уважаемый потребитель!**

**Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**Маникюрный набор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!**

### **1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандар-

там безопасности, применяемым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость во избежание повреждения прибора.
- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался иным сильным механическим воздействиям.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать набор для маникюра и педикюра без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Неправильное использование батарей питания может привести к утечке электролита и/или возгоранию.
- Устанавливайте батареи только рекомендованного типа и размера.
- Устанавливайте батареи в строгом соответствии с полярностью (+) и (–).
- Различные батареи питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
- Не используйте вместе старые и новые батареи. Одновременное использование старых и новых батареи снижает срок службы новой батареи или ведет к утечкам электролита из старой батареи.

- Если батареи разрядились, выньте их из прибора. Химикаты, вытекшие из батарей, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.
- Выньте батареи питания из устройства, если оно не используется в течение длительного времени.
- Утилизируя батареи и элементы питания, убедитесь, что это сделано безопасным способом.
- Никогда не бросайте батареи и элементы питания в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами.
- Используйте прибор только по прямому назначению, следуя рекомендациям в руководстве.
- Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества.
- Запрещается чем-либо накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Прибор для маникюра
2. Насадка грубой шлифовки
3. Насадка мелкой шлифовки (2 шт.)
4. Насадка для полировки
5. Защитный колпачок
6. Руководство по эксплуатации
7. Щеточка для очистки

## 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора.
- Маникюрный набор является предметом личной гигиены. Не передавайте его для пользования другим лицам. Перед первым использованием или после длительного перерыва необходимо хорошо очистить рабочие поверхности насадок.

### ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Откройте отсек для батареи на корпусе прибора и установите две батарейки AAA 1.5 В (в комплект не входят), соблюдая полярность (+) к (+) и (-) к (-). Закройте отсек для батарей.
2. Выберите необходимую вам насадку и установите ее в гнездо, расположенное в передней части устройства. Установка насадки должна производиться строго при выключенном устройстве.
3. После установки насадки, включите прибор с помощью переключателя и приступите к его использованию.
4. После использования выключите прибор и отсоедините насадку. Для снятия насадки возьмитесь за нее и потяните вверх.
5. Продуйте устройство и используемую насадку от рабочей пыли, наденьте защитный колпачок и уберите на хранение.

### НАЗНАЧЕНИЕ НАСАДОК

#### Шлифовальные насадки

Эти насадки предназначены для удаления омертвевшей кожи:

- для грубой обработки необходимо использовать насадку грубой шлифовки;
- для деликатной и завершающей стадии обработки необходимо использовать насадку мелкой шлифовки.

Во время использования данной насадки слегка нажмите на нее и двигайте вперед-назад или круговыми движениями по обрабатываемому участку кожи.

## **Насадка для полировки**

Предназначена для финишной полировки ногтей после маникюра/педикюра, придает им дополнительный блеск.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ**

- Для предотвращения истощения ногтей производите шлифовку и полировку ногтей не чаще, чем раз в 2 недели.
- Маникюр и педикюр делается строго на сухую кожу. Не мочите кожу и ногти до процедуры, сделайте это после.
- После завершения процедуры рекомендуется окунуть кисти рук или ноги в теплую воду с добавлением увлажняющих масел, после чего обработать их увлажняющим средством, это защитит ногти и вашу кожу от пересушивания и сохранит их здоровыми.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию прибора незначительные изменения без дополнительного уведомления.

### **4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ**

- Маникюрный набор необходимо регулярно чистить.
- Запрещается помещать устройство для насадок в воду или другие жидкости и мыть его под струей воды.
- Протрите внешнюю поверхность мягкой и слегка влажной тканью.
- Не используйте при чистке набора инструменты, агрессивные химические составы и абразивные вещества.
- Для предотвращения развития вредных микроорганизмов после каждого пользования необходимо очищать насадки и протирать их спиртовым раствором или любым другим антибактериальным средством.

## **5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- питание от 2 батарей типа AAA 1,5 В [в комплекте не поставляются].

### **6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

#### **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

#### **УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

### **7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применяемым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона

РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2 600 900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону или на сайте [www.centek.ru](http://www.centek.ru). Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и имеет сертификат соответствия: № ТС RU С-СН.АЛ16.В.13869 от 09.08.2016 г.


## 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ:  
ИП Асрумян К.Ш.

**Адрес:** Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

  
Продукция сертифицирована  
и соответствует всем требуемым  
европейским и российским  
стандартам

Данный отрывной купон заполняются представителем фирмы-продавца

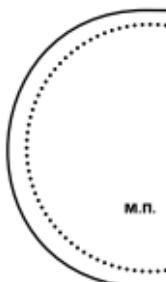

### КУПОН №1

ИЗДЕЛИЕ	
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	

# CENTEK®

Гарантийный талон №\_\_\_\_\_

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные купоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

Юридический адрес фирмы-продавца

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ФИО и телефон покупателя

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись продавца

\_\_\_\_\_

Печать продавающей организации

## УВАЖЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации. Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемуся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: (861) 2-600-900.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОСЛУЖИВАНИЯ:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-

**Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.**

### КУПОН №1

МОДЕЛЬ	М.П.
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	

продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя;

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случай, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
  - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
  - б) расходные материалы и аксессуары

(упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертепы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

• для приборов, работающих от батареек – работа с неподходящими или истощенными батарейками;

• для приборов, работающих от аккумуляторов – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставается изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

#### **Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

**WWW.CENTEK.RU**

**МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН**